


Hikvision Kutsepaneeli monitori kasutusjuhend


Sisukord

Kasutajaliides.....	3
Helistamine.....	6
Kontaktide lisamine.....	6
Keskusesse helistamine.....	7
Kõnede vastamine.....	7
Kõnelogi vaatamine.....	8
Reaalajas Vaade.....	9
Teavituste haldus.....	9
Helisätete muutmine.....	10
Ära sega sätted.....	11

Kasutajaliides

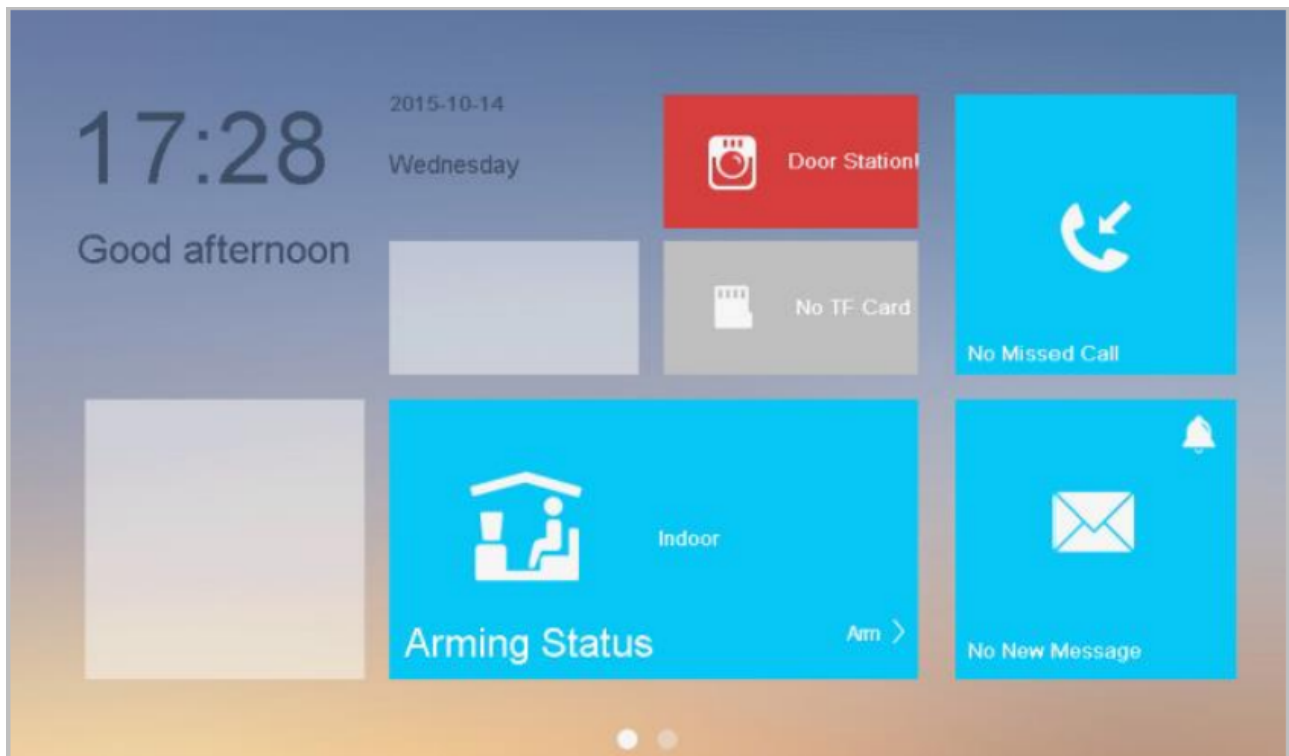


Kutsepaneeli monitori kasutajaliides (1. vaade)

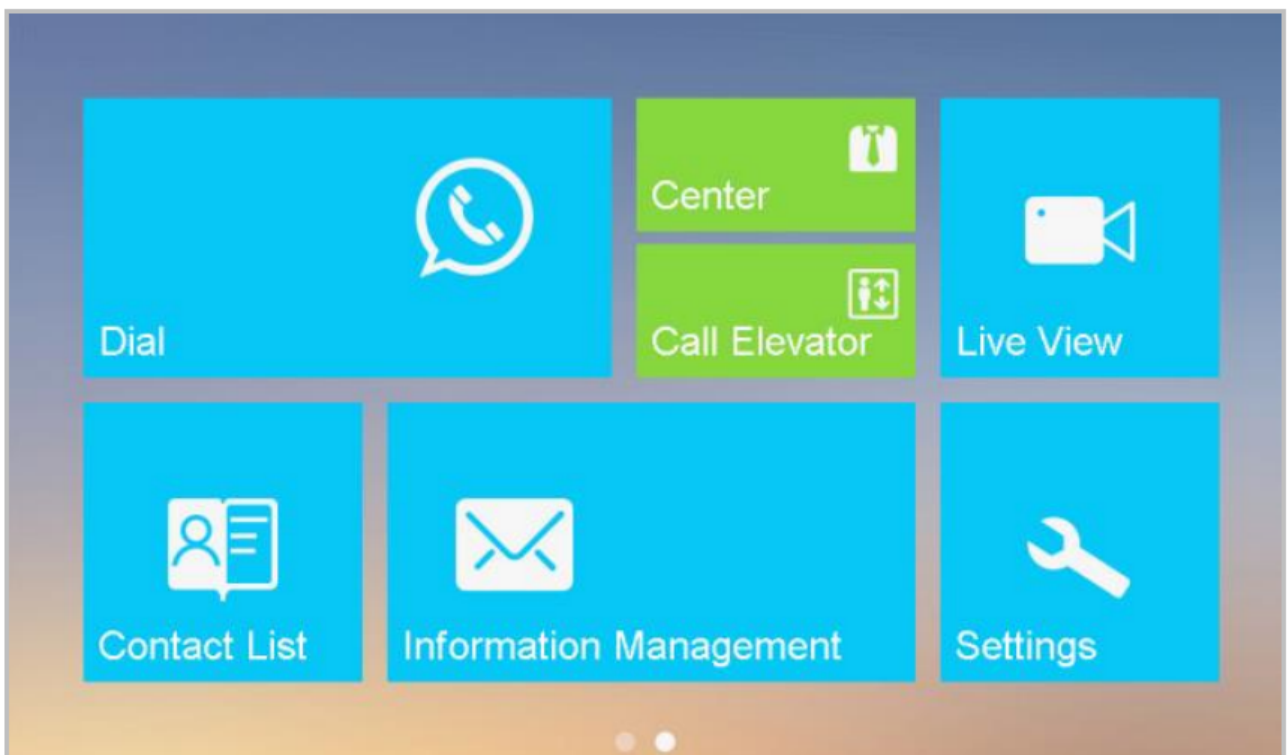

Kutsepaneeli monitori kasutajaliides (2. vaade)


- Vaate vahetamiseks libistage sõrmega vasakule või paremale.

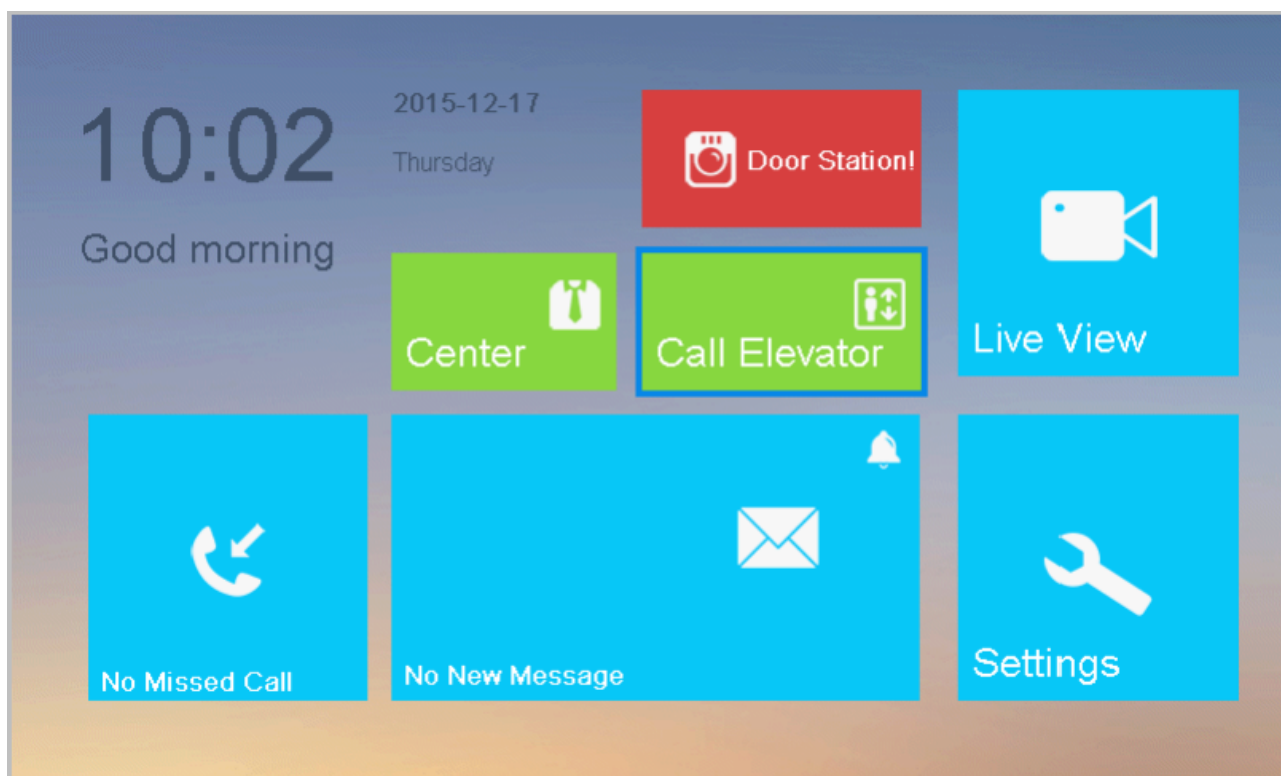

DS-KH6210(L) kutsepaneeli monitori kasutajaliides on ainult ühes vaates.

DS-KH6210(L) paneel pole puutetundlik ja sellel käib navigeerimine ekraani all osas olevate klahvde abil.

Nupp	All Hoides	Vajutades
	SOS teade	Tagasi
		Navigeerimis nupud ▲ ja ▼ / Ukse avamise Nupp
	Reaalajas vaate nupp	Navigeerimis nupud ▼ ja ►
	Halduskeskuseg ühendumiseks	Kinnitus klahv

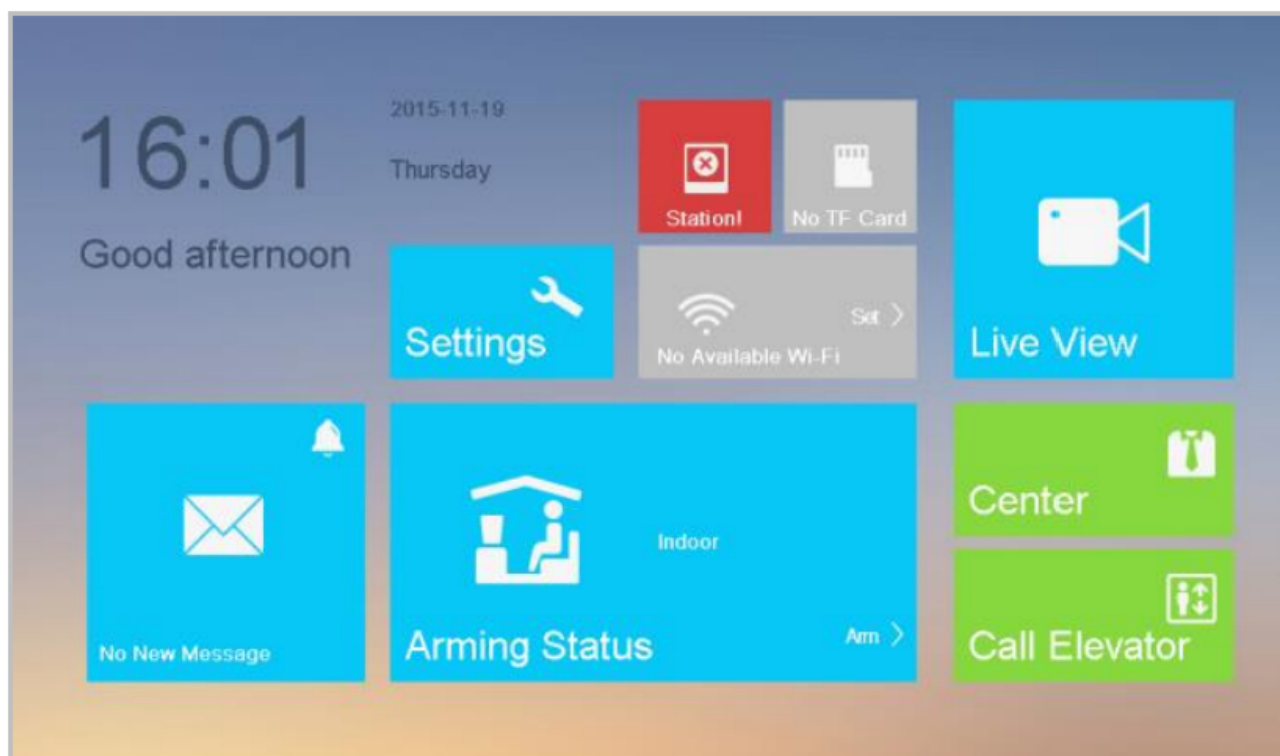


Kutsepaneeli monitori laienduse kasutajaliides


Helistamine




1. Vajutage  ikoonile
 2. Sisestage vastav maja elaniku kutsepaneeli number kujul: 1-2-3-456 kus numbrid 1-2-3 määravad hoone numbri ning 456 on korteri number.
 3. Vajutades  klahvile alustate helistamist.
 4. Kõne lõpetamiseks vajutage  ikoonile.
- Tubade numbrid on võimalik salvestada kontaktide nimekirja “Contact List”
 - Vajutades  või  on võimalik videokõne funktsiooni sisse/välja lülitada
 - KH6210-L paneelil puuduvad Contact List – kontaktide nimekiri, Call Elevator – Kutsu Lift ja Call Centre – Helista Keskusesse valikud helistamis menüüs.

Kontaktide lisamine

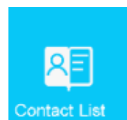


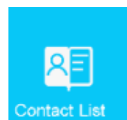1. Vajutage  ikoonile

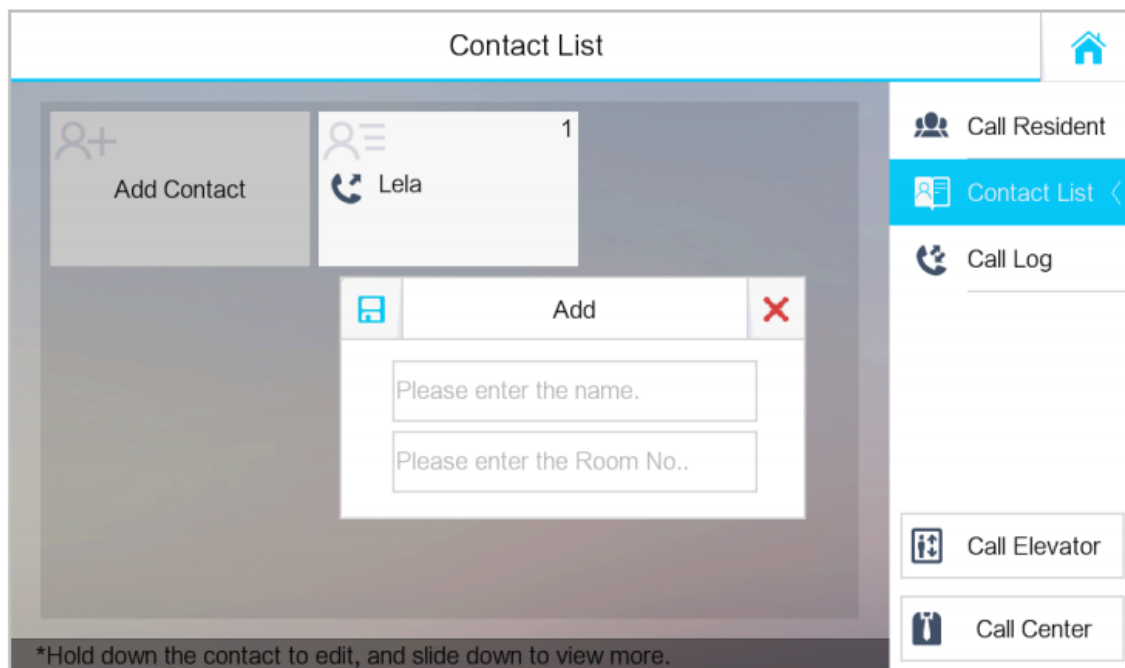

2. Teile avanenud aknas vajutage Add Contact nupule.
3. Sisestage Kontakti nimi esimesse lahtrisse ning number teise lahtrisse.
4. Salvestamiseks vajutada 

- Hoides sõrme kasutaja peal avaneb rippmenüü
- Call vajutades helistatakse kontaktile
- Edit vajutada kontakti muutmiseks
- Delete kontakti kustutamiseks
- Clear kustutab kõik kontaktid
- KH6210-L paneel ei toeta antud funktsiooni
- Kutsepaneeli monitori laiendus ei võimalda antud funktsioone

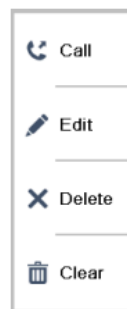


Keskusesse helistamine

Variant 1:

Vajutage kasutajaliideses  ikoonile


Variant 2:

Vajutage reaalajas vaate või helistamis menüüs  ikoonile.

- Keskusena saab kasutada iVMS-4200 tarkvara või Master Station seadet
- Kutsepaneeli monitori laienduselt saab helistada ainult keskusele.


Kõnelele vastamine


Kutsepaneeli monitorilt on võimalik vastata uksepaneeli, master stationi ja iVMS-4200 tarkavarst tehtud kõnelele.

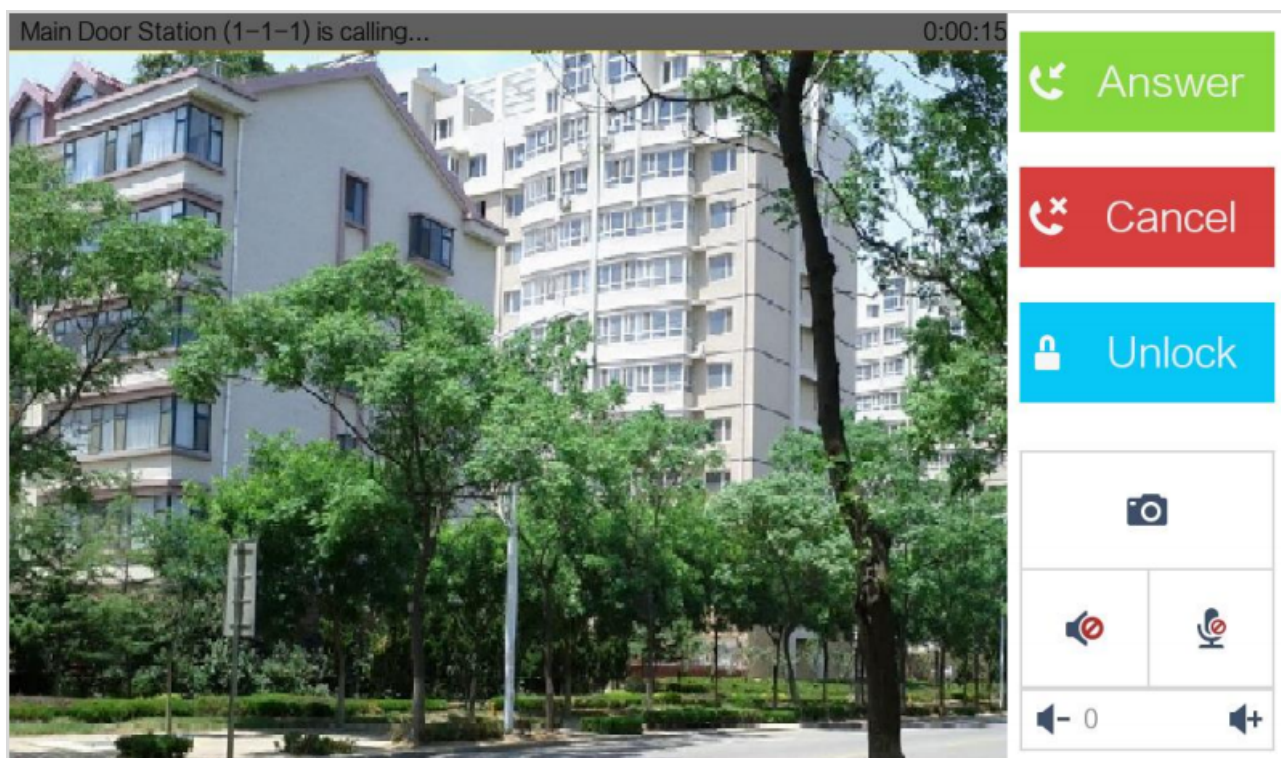

- Vajutades  nupule on võimalik ust avada ka kõne ajal.
- Vajutades  saab teha kõne ajal pilti ukse helistajast.
- Kutsepaneeli monitori laienduselt saab vastata ainult Kutsepaneelilt ja master stationilt tehtud kõnedele.

Kõnelogi vaatamine


1. Vajutada  kõnelogi vaatamiseks.

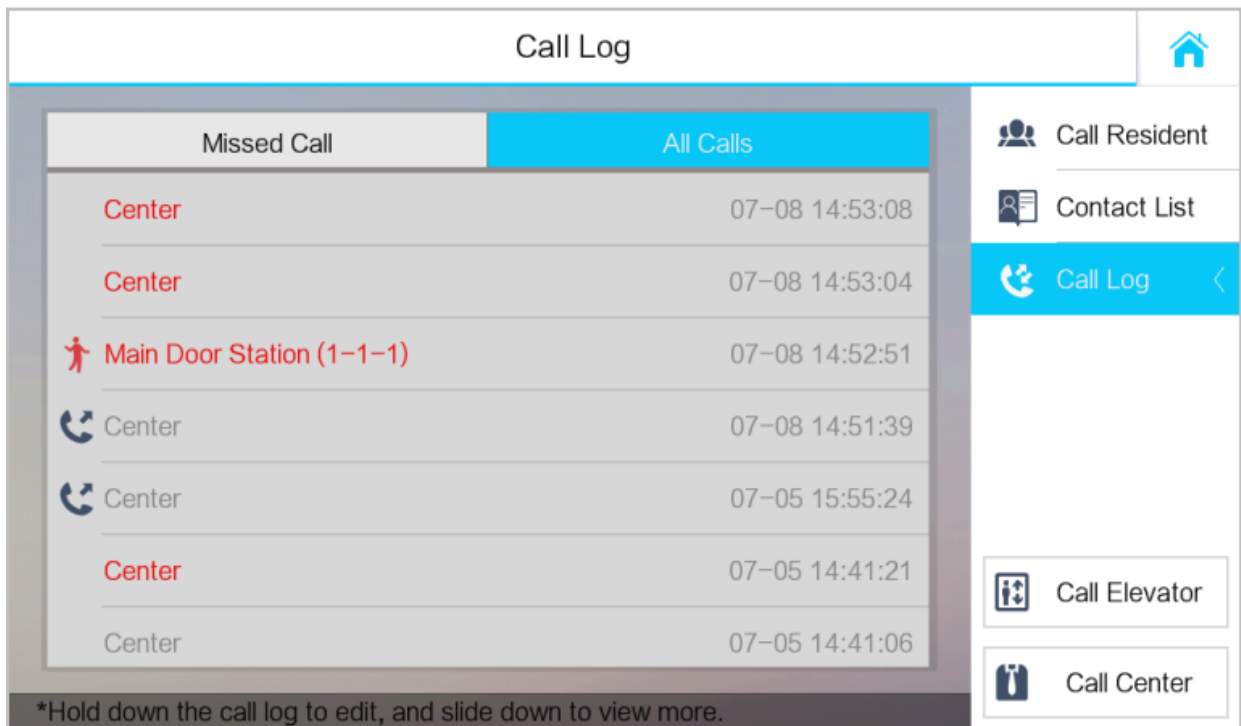

Missed Call	All Calls
	Center 07-08 14:53:08
	Center 07-08 14:53:04
	Main Door Station (1-1-1) 07-08 14:52:51
	Center 07-08 14:51:39
	Center 07-05 15:55:24
	Center 07-05 14:41:21
	Center 07-05 14:41:06


*Hold down the call log to edit, and slide down to view more.


2. Missed Call vajutades kuvatakse ainult vastamata kõned. All Calls vajutades kuvatakse kõik kõned.
- Kutsepaneeli monitori laiendus ei võimalda antud funktsiooni.
 - KH6210-L kutsepaneeli monitoril saab vajutada Confirm klahvi pildistatud pildi kuvamiseks
 - Hoides sõrme logi peal avaneb rippmenüü
 - Call vajutades helistatakse
 - View vajutada pildi vaatamiseks
 - Delete logi kustutamiseks
 - Clear kustutab kõik logid

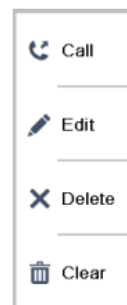


Reaalajas Vaade


- Reaalajas vaate -Live View- menüüs on võimalik jälgida reaalajas pilti kutsepaneelilt ning kaamerateest.
- KH6210-L kutsepaneeli monitor ei võimalda reaalajas IP kaamerate vaatamist.

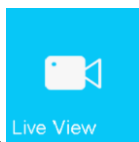

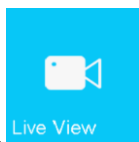1. Vajutage ekraanil  reaalajas vaate ikoonile.
2. Valige ekraani paremast servast Door Station kutsepaneelide reaalajas vaate jälgimiseks. Soovi korral on võimalik ka ust avada.
3. IP Cameras valiku puhul on võimalik vaadata seadmega ühendatud IP kaamerate või salvestite reaalajas vaadet.


Teavituste haldus

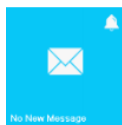

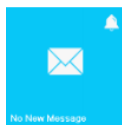1. Vajutades  või  on võimalik avada informatsiooni halduse menüü.
2. Teavituste – “Notice” valikus on võimalik lugeda iVMS-4200 programmiga saadetud teavitusi.
3. Pildi logi - “Capture Log” menüüs on võimalik vaadata pildistatud pilte.

Helisätete muutmine

Teil on võimalik muuta erinevaid kõnega seotud sätteid nagu helina muutmine, kutsumise kestuse muutmine ning heli valjusus.

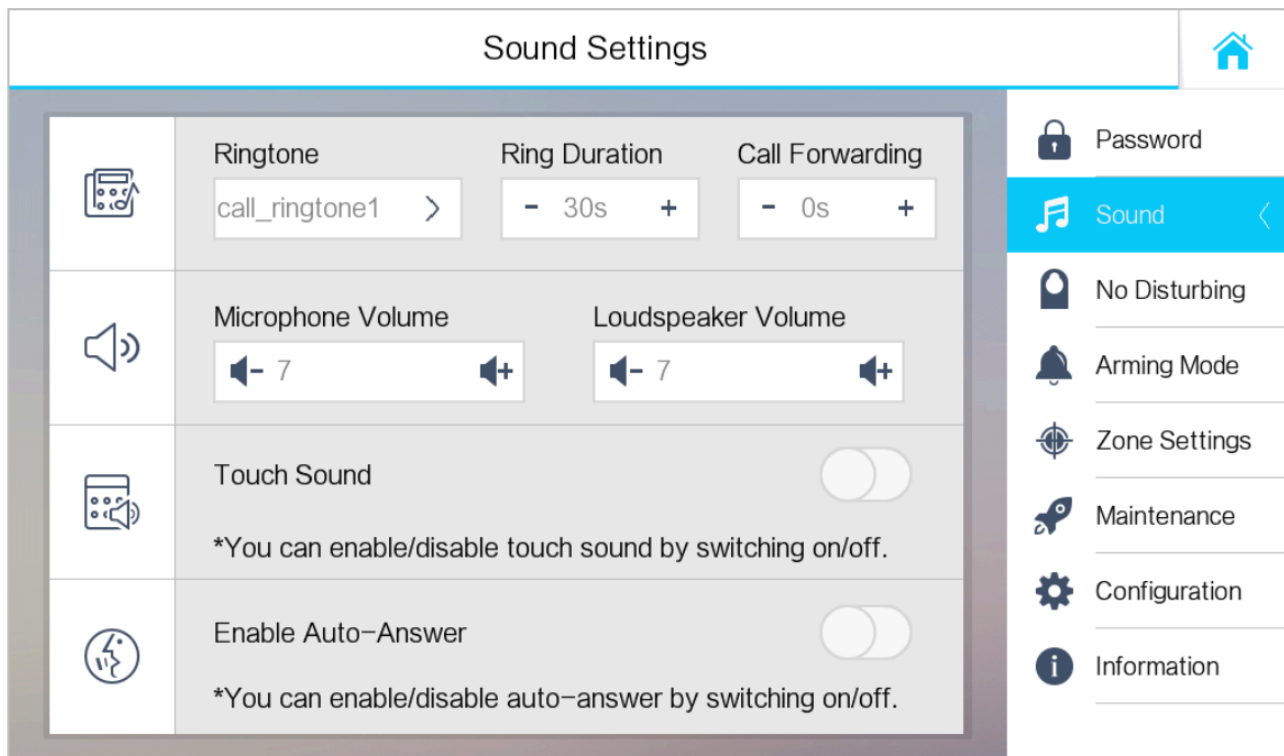

1. Minge Seadistuste - “Settings” menüüsse ning valige Sound heli sätete muutmiseks.
 2. Määrake soovitud parameetrid:
 - Ringtone rippmenüüst on võimalik valida erinevate eelseadistatud helinate vahel.
 - Ring Duration lahtris saab + ja – ikoonidele vajutades määrata kutsungi kestust – 30 sekundit kuni 60 sekundit
 - Microphone Volume lahtris toimub mikrofoni valjuduse määramine.
 - Loudspeaker Volume lahtris toimub kõlari valjuduse määramine.
 - Touch Sound nupu abil saab välja lülitada vajutamise tagasiside heli.
 - Enable Auto-Answer lubamisel on võimalik külalisel jätta häälsõnum.
- Häälsõnumi jätmiseks peab seadmes olema Mälukaart

Ära sega sätted

No Disturbing Settings

All Day

Schedule

Start Time

- 0 +

End Time

- 0 +

Current Day

Home

Lock Password

Music Sound

No Disturbing <

Bell Arming Mode

Target Zone Settings

Wrench Maintenance

Gear Configuration

Information

1. Minge Seadistuste - "Settings" menüüsse ning valige No Disturbing
2. Olemas on kaks seadistust All Day – Kogu päev ning Schedule – Ajakavastatud
Kogu päev nupu abil on võimalik sisse/välja lülitada Ära sega režiimi kogu päevaks.
Ajakavastatud nupu abil on võimalik sisse lülitada ajakavastatud režiim ning teie poolt määratud ajavahemikus ei helise kutsepaneeli monitor.