



Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

kasutusjuhend

Sümbolite selgitus

Käesolevas juhendis esitatud sümbolid on kirjeldatud järgmiselt.

Sümbol	Kirjeldus
 Oht	Viitab ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada inimese surma või tõsiseid kehavigastusi, kui seda ei suudeta vältida.
 Ettevaatust	Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis võib kahjustada seadmeid, kaotada andmeid, vähendada seadme jõudlust või põhjustada ootamatuid tulemusi, kui seda ei suudeta vältida.
 Märkus	Annab lisateavet, et põhiteksti olulisi punkte esile tõsta või täiendada.

Ohutuseeskirjad



Hoiatus

- Seade on ette nähtud töötama temperatuurivahemikus -10 °C kuni 55 °C.
- Elektripaigaldiste käitamine peab rangelt vastama elektriohutusseadusele, tulekahju ennetamise määrustele ja teistele seotud eeskirjadele, mis kehtivad teie piirkonnas.
- Kasutage palun normaalse ettevõtte poolt toodetud toiteadapterit. Selle energiatarbimine ei tohi olla nõutud väärtusest väiksem.
- Ärge ühendage mitu seadet ühe toiteadapteri külge, kuna adapter võib koormuse tagajärjel üle kuumeneda või põhjustada tuleohtu.
- Tagage, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud enne selle ühendamist, paigaldamist või demonteerimist.
- Kui toode kinnitatakse seina külge või lakke, tuleb see kindlalt kinnitada.
- Kui seadme seest tuleb suitsu, imelikku lõhna või kui seade hakkab müra tegema, tuleb seade välja lülitada, vooluvõrgust lahti ühendada ja võtta ühendust seadme paigaldajaga.
- Kui toode ei tööta korralikult, võtke ühendust paigaldaja või edasimüüjaga. Ärge kunagi võtke seadet ise lahti. (Me ei võta endale vastutust probleemide eest, mis on põhjustatud seadme volitamata remondist või hooldusest.)



Ettevaatust

- Ärge laske seadmel maha kukkuda ning vältige selle põrutamist, ärge kasutage seadet tugevas elektromagnetilises väljas. Vältige seadme paigaldamist vibreerivale pinnale või kohtadesse, kus see võib saada põrutada (selle eiramine võib kahjustada seadet).
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus on väga kuum (vaadake seadme kirjeldust, kus on kirjas seadme töötemperatuur), külm, tolmune või niiske ning ärge kasutage seadet tugevas elektromagnetilises väljas.
- Siseseadme korpust tuleb kaitsta vihma ja niiskuse eest.
- Seadet ei tohi kasutada otsese päikese käes, ruumides, kus on puuduv ventilatsioon või küttekeha ja radiaatori läheduses (selle eiramine võib tekitada tulekahjuohtu).
- Ärge suunake seadet päikese või väga heledate kohtade suunas. Vastasel juhul võivad seadmele tekkida plekid (mis ei viita seadme rikkele), mis samal ajal võivad mõjutada anduri vastupidavust.

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

- Palun kasutage seadme juurde kuuluvat kinnast, kui eemaldate seadmelt katte, vältige otsest kokkupuudet seadme kattega, kuna sõrmedel olev happeline higi võib söövitada seadme katte pindmist kihti.
- Palun kasutage seadme katte sisemiste ja välimiste pindade puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi, ärge kasutage leeliselisi puhastusvahendeid.
- Palun säilitage seadme pakendid, et neid oleks tulevikus vajadusel võimalik kasutada. Seadme mistahes rikke korral peate selle originaalpakendis tagasi tehasesse saatma. Kui seadet transporditakse ilma originaalpakendita, võib see seadet kahjustada ning tekitada lisakulusid.
- Aku sobimatu kasutamine või vahetamine võib põhjustada plahvatusohtu. Aku tuleb asendada samasuguse või sama tüüpi akuga. Käideldge kasutatud akut vastavalt aku tootja poolt esitatud juhiste.
- Sisendpinge peab vastama nii maast isoleeritud (SELV) kaitsevähikepingepaigaldiste kui ka piiratud toiteallika nõuetele vastavalt 60950-1 standardile.
- Toiteallikas peab vastama piiratud toiteallika (LPS) nõuetele. Adapteri mudelid ja tootjad, mida on soovitatav kasutada on esitatud alljärgnevalt. Kasutage seadmega kaasasolevat adapterit, ärge vahetage adapterit mõne teise vastu.

Mudel	Tootja	Standard
ADS-24S-12 1224GPCN	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	CEE
G0549-240-050	SHENZHEN GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD	CEE
TS-A018-120015Ec	SHENZHEN TRANSIN TECHNOLOGIES CO., LTD	CEE

Sisukord

1 Kohapealne kasutus	1
1.1 Kõne seaded	1
1.1.1 Kontakti lisamine	1
1.1.2 Elanikule helistamine	1
1.1.3 Kutsepaneeli monitori laiendus/Kutsepaneeli monitor	2
1.1.4 Kõne vastuvõtmine	2
1.1.5 Kõneajaloo kuvamine	3
1.2 Reaalajas kaamerapilt	3
1.3 Valvestamine/Valvest maha võtmine	4
1.3.1 Ruumi valvestamine	5
1.3.2 Ruumi valvest maha võtmine	5
1.4 Valvestamise režiimi seadistamine	6
1.5 Teabehaldus	7
2 Kaugjuhitavad tegevused kliendi tarkvara kaudu	9
2.1 Kutsepaneeli monitorile helistamine	9
2.2 Kõnele vastamine kutsepaneeli monitorilt/uksepaneelilt	10


1 Kohapealne kasutus

1.1 Kõne seaded

1.1.1 Kontakti lisamine

Sammud

1. Vajutage **Call (Kõne)** → , et siseneda kontaktide nimekirja.

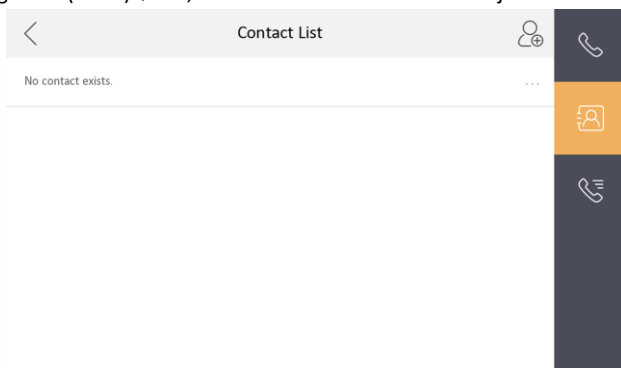

Joonis 1-1 Kontaktide nimekiri

2. Vajutage , et avada kontakti lisamise dialoogaken.
3. Sisestage teave kontakti kohta.
 - Kui kasutate privaatset SIP protokoll, sisestage kontakti nimi ja ruumi number.
 - Kui kasutate tavalist SIP protokoll, sisestage kontakti nimi ja VOIP konto telefoninumber.
4. Seadistuse salvestamiseks vajutage **OK**.




Lisada saab kuni 200 kontakti.

1.1.2 Elanikule helistamine

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

Sammud

- 1 Vajutage **Call (Kõne)** → , et siseneda elanikule helistamise lehele.

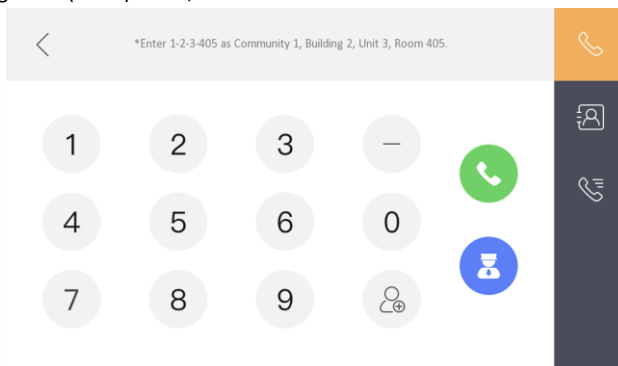

Joonis 1-2 Elanikule helistamine

- 2 Sisestage number, kellele soovite helistada.
 - Kui kasutate privaatsset SIP protokoll, peaks number olema helistamisel järgmisel kujul x- x-x-xxx. Kui soovite helistada hoonekompleksile 1, hoonele 2, üksusele 3 ja ruumile 405, peate sisestama 1-2-3-405.



Märkus

Hoonekompleksi numbrit võib ära jätta.

- Kui kasutate tavalist SIP protokoll, tuleb helistamisel kasutada VOIP konto telefoninumbrit.
- 3 Vajutage kõne nuppu, et alustada videokõnet.

1.1.3 Kutsepaneeli monitori laiendus/Kutsepaneeli monitor

Kui paigaldate kutsepaneeli monitori ja kutsepaneeli monitori laienduse koju, saate kutsepaneeli monitori laiendusele helistada kutsepaneeli monitori kaudu ja vastupidi. Sisestage **[0-indoor extension No.]** kutsepaneeli monitorile, et alustada kõnet. Sisestage **[0-0]** , et helistada kutsepaneeli monitori laienduselt kutsepaneeli monitorile.

1.1.4 Kõne vastuvõtmine

Kutsepaneeli monitorilt ja selle laienduselt on võimalik vastata uksepaneeli, põhikeskuse või iVMS-4200 tarkvarast tehtud kõnedele.

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

Uksepaneelilt helistades kuvatakse 2 ukse avamise nuppu: Unlock 1 (ukse avamine 1) ja Unlock 2 (ukse avamine 2). Vajutades **Unlock 1**, avaneb vaikimisi hoone värav ning vajutades **Unlock 2**, avaneb uks, mis on ühendatud turvasüsteemiga ühendatud uksepaneeliga.


Vajutades Capture (Pildista) nuppu saab reaajas uksetelefonist helistajast pilti teha. Salvestatud pildid kuvatakse ekraanil.

Kutsepaneeli laiendus võimaldab ainult vastata uksepaneelist ja põhikeskusest tehtud kõnede.

1.1.5 Kõneajaloo kuvamine

Sammud

- 1 Vajutage **Call** (Kõne) → , et siseneda kõneajaloo lehele.

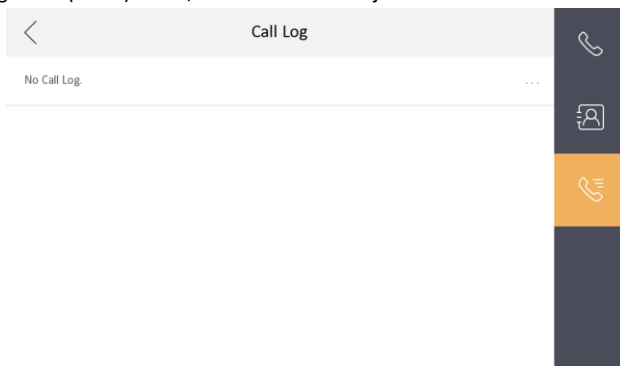

Joonis 1-3 Kõne ajalugu

- 2 Vajutage kõneajaloos olevale kirjele, et tagasi helistada.



- Kutsepaneeli laiendus ei toeta seda funktsiooni.
- Kutsepaneeli monitor salvestab kogu kõneajaloo, mis on tehtud uksepaneeli, halduskeskuse ja teiste kutsepaneeli monitoride kaudu.
- Vajutage ja hoidke all kõneajaloo kirjet, et avada kõneajaloo haldamise menüü.
- Vajutage **Delete** (Kustuta), et kustutada kõneajaloo kirjeid.
- Vajutage **Clear** (Kustuta kõik), et kustutada kogu kõneajalugu.

1.2 Reaalajas kaamerapilt

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori


Reaalajas kaamerapildi lehel on võimalik kuvada reaalajas videot ukse sisenemissüsteemist ja võrgukaamerast.

Sammud



Märkus

- Kontrollige, et võrgukaamera või uksepaneeli ühendus oleks tagatud.
 - Kontrollige, et kutsepaneeli laienduse ja kutsepaneeli monitori vahel oleks tagatud ühendus.
1. Vajutage **Live View** (Reaalajas kaamerapilt), et kuvada reaalajas kaamerapildi lehte.

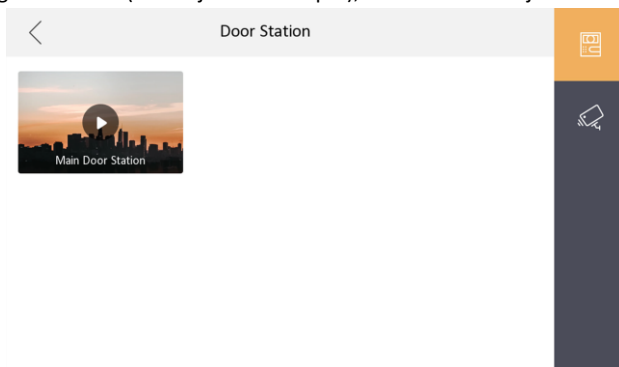

Joonis 1-4 Reaalajas kaamerapilt

2. Vajutage , et kuvada reaalajas kaamerapilti uksepaneelist.



Märkus

Uksepaneelilt helistades kuvatakse 2 ukse avamise nuppu: Unlock 1 (ukse avamine 1) ja Unlock 2 (ukse avamine 2). Vajutades **Unlock 1**, avaneb vaikimisi hoone värav. Vajutades **Unlock 2**, avaneb uksepaneeliga ühendatud uks.

3. Vajutage , et kuvada võrgukaamerate reaalajas kaamerapildi lehte.


1.3 Valvestamine/Valvest maha võtmine

Kutsepaneeli monitoril saab valida nelja režiimi vahel: öörežiim, kohal viibimise režiim, eemal viibimise režiim ja kohandatud režiim. Igas režiimis saab manuaalselt ruumi valve alla panna ja valve alt maha võtta. Valitud režiimi kuvatakse kutsepaneeli monitori pealehel.

1.3.1 Ruumi valvestamine

Sammud

- 1 Vajutage , et siseneda režiimi määramise lehele.

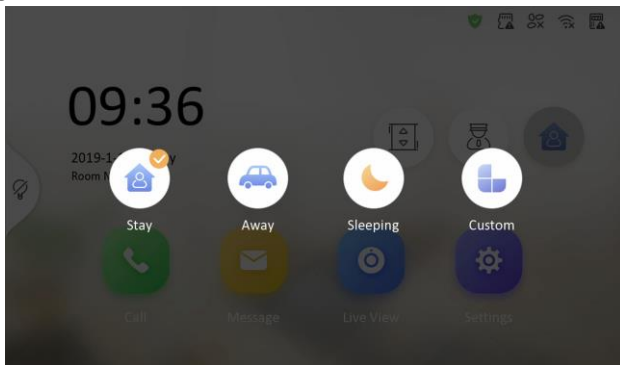

Joonis 1-5 Valvestamise
seadistamise leht

- 2 Vajutage **Stay** (Kohal viibimine), **Away** (Eemal viibimine), **Sleeping** (Öö) või **Custom** (Kohandatud).
- 3 Režiimi aktiveerimiseks sisestage režiimi salasõna.
- 4 Vajutage **OK**.



Märkus

Režiimi aktiveerimiseks võite ka vajutada  → **One-Push to Arm** (Ühe klikiga valvestamine).

1.3.2 Ruumi valvest maha võtmine

Sammud

- 1 Valvest maha võtmiseks vajutage  → **One-Push to Disarm** (Ühe klikiga varest maha võtmine).

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

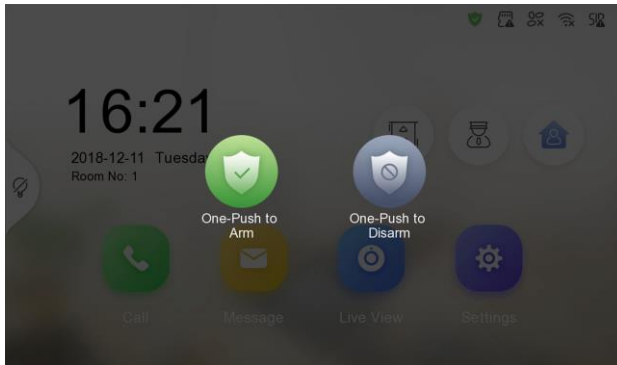


Figure 1-6 Ruumi valvest maha võtmine

2. Sisestage režiimi salasõna.
3. Vajutage **OK**.

1.4 Valvestamise režiimi seadistamine

Võimalik on valida nelja valvestamise režiimi vahel: kohal viibimise režiim, eemal viibimise režiim, öörežiim ja kohandatud režiim.

Enne alustamist

Vajutage **Settings** (Seaded) →  → **Preference**

(Eelistused), et aktiveerida **Alarm** (Häire).




Sammud

Valvestamise olekut kuvav leht ja alade seadistamise leht on vaikimisi peidetud. Kõigepealt tuleks häirefunktsioon aktiveerida.

1. Vajutage **Settings** (Seaded) → , et siseneda valvestamise režiimi seadistamise lehele.
2. Lehele sisenemiseks vajutage **Stay Mode** (Kohal viibimine), **Away Mode** (Eemal viibimine), **Sleeping Mode** (Öö) või **Custom** (Kohandatud).

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

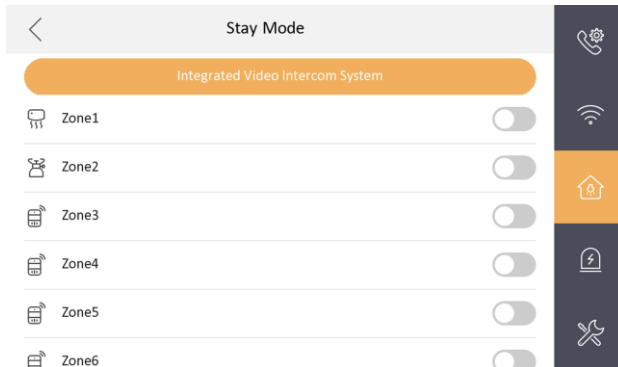

Joonis 1-7 Valvestamise režiimi seadistamine

3. Valitud ala valvestamine.




- Alasid saab seadistada valvestamise režiimi lehel.
- 24H häire ala, kuhu kuuluvad suitsuandurid, gaasiandurid rakendub, isegi kui andurid on mitteaktiivsed.
- Valvestamise režiim tuleb määrata seadme kasutaja lehel valvestamise oleku seadistuse kaudu.

1.5 Teabehaldus

Teabehalduse lehel on võimalik kuvada avalikke teavitusi, külastajate teateid, häirelogi ja piltide logi.

Vajutage **Message** (Teade), et siseneda teabehalduse lehele. (Näitena on järgnevalt esitatud häirete logi.)

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

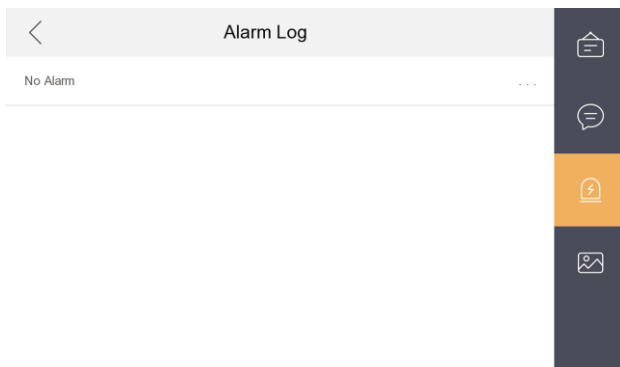

Joonis 1-8 Häirelogid

Logi kustutamine: Vajutage kirjele ja hoidke all, nüüd saate selle kustutada.

Logide kustutamine: Vajutage kirjele ja hoidke all, nüüd saate kõik logid kustutada.

Detailide kuvamine: Vajutage häirelogile ja hoidke all, teile kuvatakse häirega seotud

 Märkus
detailid.

- Kutsepaneeli monitori laiendus toetab ainult häirelogi ja piltide logi.
- Selleks, et salvestada kutsepaneeli monitori teavitusi, külastajate teateid ja piltide logisid, tuleb kasutada eraldi TF kaarti ning häirelogi salvestamiseks on seadmel eraldi sisemälu vaja.
- Salvestada saab kuni 200 teavitust, 200 külastaja teadet, 200 häirelogi ja 200 videopildi logi.


2 Kaugjuhitavad tegevused kliendi tarkvara kaudu

Video Intercom moodul toetab video intercom toodete kaugjuhtimist ja kaugseadistust iVMS-4200 tarkvara kaudu.

2.1 Kutsepaneeli monitorile helistamine


Sammud

- 1 Vajutage vasakul olevat  ikooni, et siseneda Video Intercom lehele.

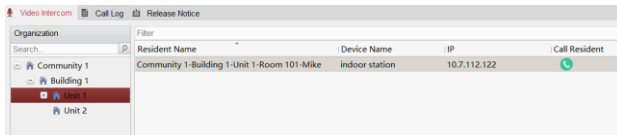

**Joonis 1-2 Kutsepaneeli
monitorile helistamine**

- 2 Valige elanik ja vajutage  Call Household (Helista korterile) menüüs, et helistada valitud elanikule.

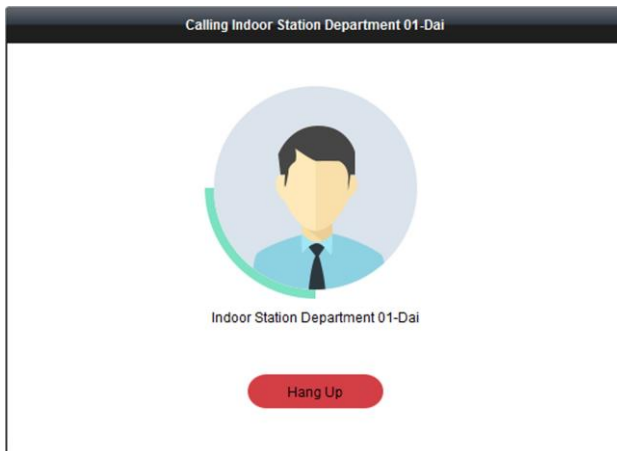

**Joonis 2-2 Kutsepaneeli
monitorile helistamine**

- 3 Pärast kõnele vastamist kuvatakse Kõne aken.

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

- Kõlari heli muutmiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .
- Mikrofoni heli muutmiseks vajutage .




Märkus

- Iga kutsepaneeli monitoriga saab ühendada ainult ühe kliendi tarkvara.
- Te saate seadistada maksimaalseks helisemise kestuseks 15 kuni 60 sekundit ning maksimaalseks kõne kestuseks 120 kuni 600 sekundit kutsepaneeli monitori kaugseadistuse kaudu.

2.2 Kõnele vastamine kutsepaneeli monitorilt/uksepaneelilt

Sammud

1. Valige kliendi tarkvara kutsepaneeli monitorilt või uksepaneelilt, et kliendile helistada ning kliendi tarkvaras kuvatakse sissetuleva kõne dialoogaken.

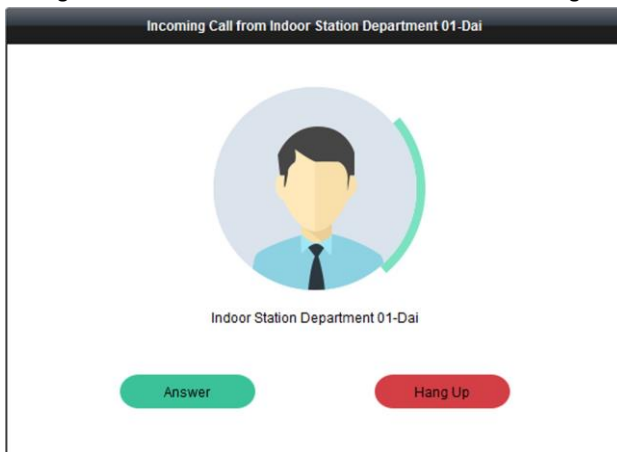

Joonis 2-3 Sissetulev kõne kutsepaneeli monitori kaudu

2. Vajutage **Answer** (Vasta), et kõnele vastata. Või vajutage **Hang Up** (Keeldu kõnest), et kõnest keelduda.
3. Pärast kõnele vastamist kuvatakse Kõne aken.
 - Kõlari heli muutmiseks vajutage .
 - Kõne lõpetamiseks vajutage .

Võrku ühendatud kutsepaneeli monitori

- Mikrofoni heli muutmiseks vajutage .
- Uksepaneeli puhul võite ukse avamiseks vajutada nuppu .



Märkus

- Iga video intercom seadmega saab ühendada ainult ühe kliendi tarkvara.
- Te saate seadistada maksimaalseks helisemise kestuseks 15 kuni 60 sekundit video intercom seadme kaugseadistuse kaudu.
- Te saate seadistada uksetelefoni ja kliendi maksimaalseks kõne kestuseks 120 kuni 600 sekundit kutsepaneeli monitori kaugseadistuse kaudu.
- Te saate seadistada uksetelefoni ja kliendi maksimaalseks kõne kestuseks

120 kuni 600 sekundit uksetelefoni kaugseadistuse kaudu.

1. Ekspordi), et eksportida teavitused oma arvutisse.

