

Hikvision Läbipääsukontrolleri K1T802 kasutusjuhend

Sisukord


Põhilised funktsioonid.....	3
Kasutajate Haldamine.....	4
Kasutajate lisamine.....	4
Kasutaja otsimine.....	5
Kasutaja kustutamine.....	6
Võrgusätted.....	7
Süsteemi sätted.....	7
Vaikimisi sätete taastamine.....	8
Sisselogimis parooli muutmine.....	8
Läbipääsukontrolleri sätted.....	8
Audentimis Reziimi vahetamine.....	9
Seadme taaskäivitamine.....	9
Kella ja Kuupäeva Sätted.....	9
Läbipääsu sätted.....	10
Nädala ajakava.....	10
Pühade Ajakava.....	10
Pühade Grupp.....	12
Malli Sätted.....	12
Süsteemi Info.....	12

Juhendi loomisel 2017 November on soovitatav kasutada seadistamiseks iVMS4200 tarkvara versiooni 2.6.2.50

Alla laaditav siit: [http://upload.bkeesti.ee/Hikvision/Firmware/Video%20Intercom/iVMS-4200\(v2.6.1.59\).exe](http://upload.bkeesti.ee/Hikvision/Firmware/Video%20Intercom/iVMS-4200(v2.6.1.59).exe)


Põhilised funktsioonid

Seadme ekraanil menüüsse sisenemiseks sisestage [*] + [0] + [#]. Peale seda tuleb sisestada seadme parool, mis on vaikimis 12345

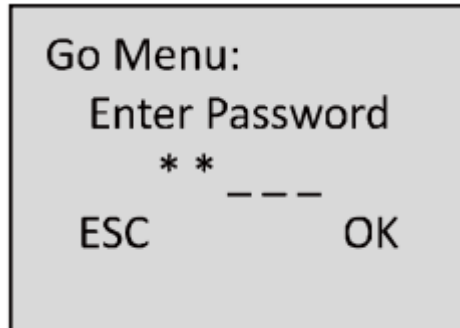

Vajutage # sätete ja parooli kinnitamiseks.

Vale parooli sisestamisel suunatakse teid tagasi vaikeekraanile.

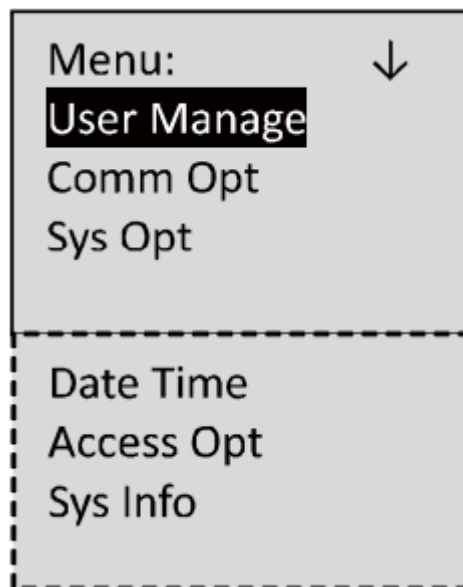

Õige parooli sisestamisel on võimalik seadme sätteid muuta nagu

User Manage – Kasutajate sätted

Comm Opt – Võrgusätted

Sys Opt – Süsteemi sätted

Date Time – Kella ja kuupäeva sätted

Access Opt – Läbipääsu sätted


Sys Info – Süsteemi info

Kasutajate Haldamine


Liigutage kursor **User Manage** reale ning vajutage #

Kasutajate lisamine

1. Navigeerige **Add User** reale ning vajutage #.
2. Avanenud aknas on teil võimalik lisada kasutajale kaart.
Selleks sisestage kaardi number käsitsi või lugege kaarti number sisse kasutades sisseehitatud kaardilugejat.

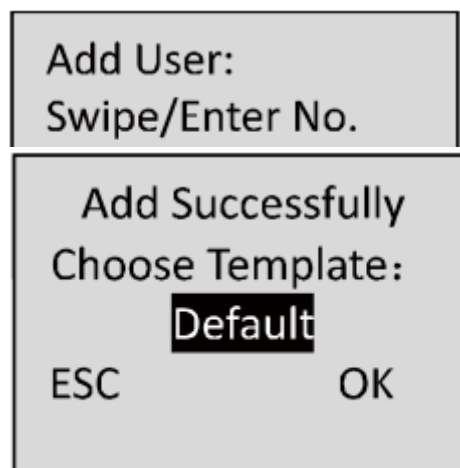


3. Peale kaardi registreerimist tuleb valida kasutaja õiguste mall.
4. Peale # vajutamist tuleb määrata kasutaja parool mõlemale reale ning vajutada # selle kinnitamiseks

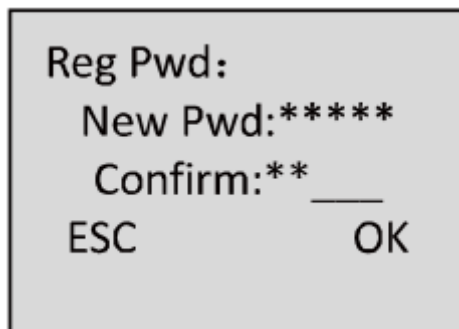


Reg Pwd:
New Pwd:*****
Confirm:**_____
ESC OK

5. Järgmises aknas tuleb määrata kaua kasutaja kood ning kaart kehtivad.

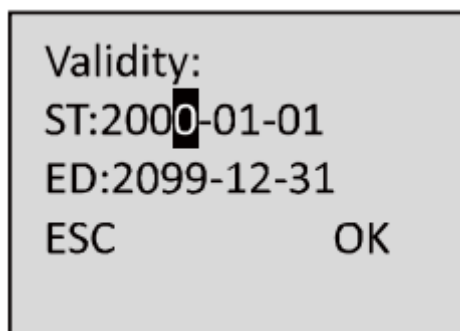

Validity:
ST:2000-01-01
ED:2099-12-31
ESC OK

6. Esimese kaardi funktsiooni lubamine. Funktsioon lubab oeale kaardi lugemist või koodi sisestamist ukse lahti lukustamist eelmääratud ajaks.
 1. Vajutage # muudatuste tegemiseks
 2. Valige nooleklahvidega kas lubada funktsioon
 3. Vajutage # valiku kinnitamiseks

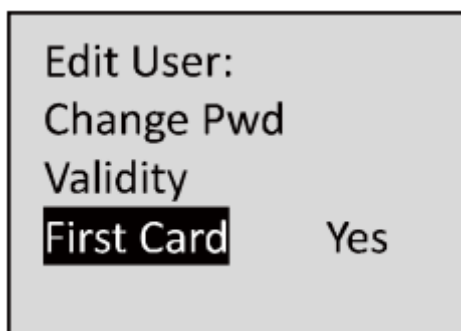


Edit User:
Change Pwd
Validity
First Card Yes

Peale Esimese kaardi funktsiooni lubamist jääb uks avatuks eelmääratud ajaks.

7. Valige kasutajale ajakava mall.
 1. Vajutage # muutmis režiimi minemiseks.
 2. Valige nooltega malli nr.
 3. Vajutage # valiku kinnitamiseks.


Kasutaja otsimine

1. Valige **Search User** ning vajutage #

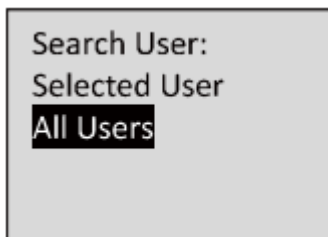


Search User:
Selected User
All Users

2. **All Users** valimisel ilmuvast nimekirjast on võimalik nooltega navigeerides valida soovitud isik ning vaadata tema põhilist teavet.

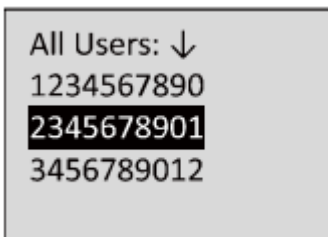

All Users: ↓
1234567890
2345678901
3456789012

3. Või esitage lugejale kaart kaartiga seotud kasutaja põhilise info kuvamiseks

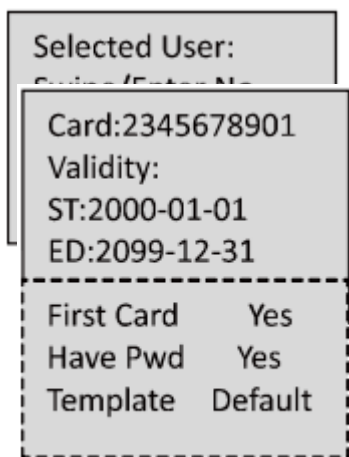


Selected User:
Swipe/Enter No.
Card:2345678901
Validity:
ST:2000-01-01
ED:2099-12-31

First Card Yes
Have Pwd Yes
Template Default

4. Kaarti hoidja kohta kuvatavad andmed

Kasutaja kustutamine

1. Valige **Deleting User** menüü punkt ning vajutage # valiku kinnitamiseks.

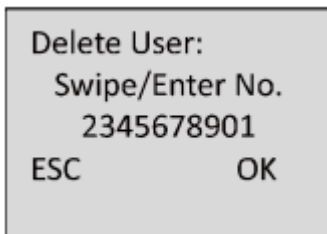


Delete User:
Swipe/Enter No.
2345678901
ESC OK

2. Esitage lugejale kaart või sisestage kaardinumbr ning vajutage # kustutamise kinnitamise menüüsse sisenemiseks.
3. Valige kas kinnitada kaardi kustutamine.
* vajutamisel katkestatakse kasutaja kustutamine.


Võrgusätted

1. Valige **Comm Opt** nooleklahvide abil ning vajutage # valiku kinnitamiseks.

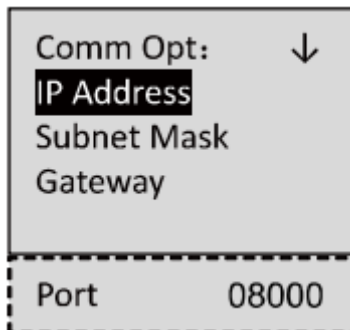


Comm Opt: ↓
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Port 08000


2. Võimalik muuta võrgusätteid valides ühe kolmest võrguadribuudist nagu IP Aadress, subnet mask või gateway.

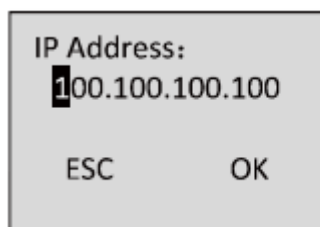

IP Address:
100.100.100.100
ESC OK

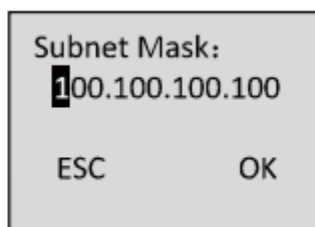

Subnet Mask:
100.100.100.100
ESC OK

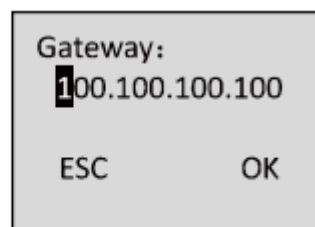


Gateway:
100.100.100.100
ESC OK

3. Pordi Nr võib olla vahemikus 2000 kuni 65535
4. Vajutage # sätete kinnitamiseks.

Süsteemi sätted

Valige menüüst **Sys Opt** ning vajutage # valiku kinnitamiseks.

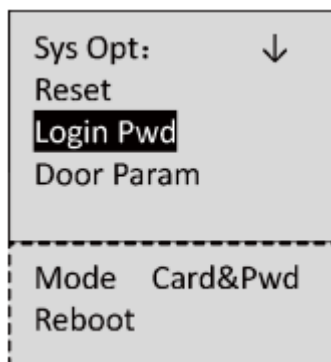

Sys Opt: ↓
Reset
Login Pwd
Door Param
Mode Card&Pwd
Reboot

Reset: Seadme tehase sätete või vaikimisi sätete taastamiseks

Login Pwd: Sisselogimise parooli muutmiseks.


Door Param: Läbipääsukontrolleri luku juhtimisega seotud erinevate sätete muutmine.

Mode: Audentimise režiimide vahetamiseks

Reboot: Seadme taaskäivitamine

Vaikimisi sätete taastamine


1. Valige **Reset** nooleklahvidega ning vajutage # valiku kinnitamiseks.

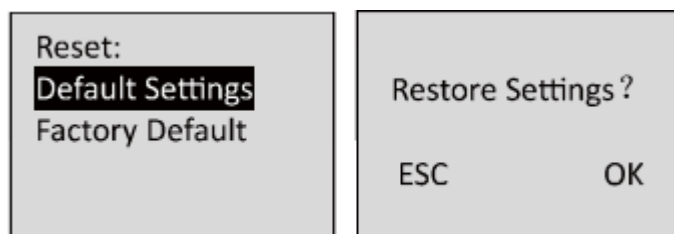

2. **Factory Default** valides taastatakse kõik sätted tehasesätetele.
Default Settings valimisel taastatakse kõik sätted, peale võrgu ja sündmuste sätete, tehasesätetele
3. Vajutage # kui olete oma valikus kindel.

Sisselogimis parooli muutmine


1. Valige **Login Pwd** menüüst parooli muutmiseks.

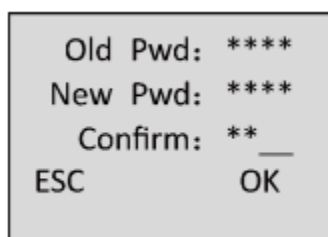

2. Sisestage vana parool **Old Pwd:** reale ning uus parool **New Pwd:** reale ja korrake uut parooli **Confirm:** real.
Parool peab olema 5 numbri pikkune.
3. Kinnitage tehtud muudatused # klahviga

Läbipääsukontrolleri sätted

1. Valige **Door Param** menüüst ning kinnitage valik # klahviga

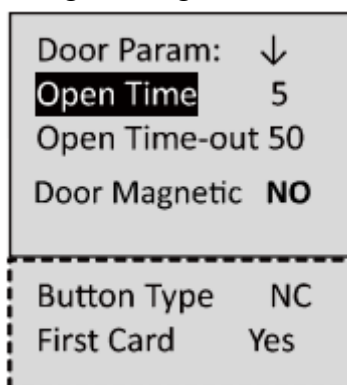

2. Võimalik muuta erinevaid parameetreid seoses ukse juhtimisega:
Open Time: Määrab kauaks saadetakse ukse lukule lahti lukustamis signaal vahemikus 1-255s
Open Time-Out: Määrab mitu sekundit peale ukse lahti lukustamis edastatakse keskusele häire lahti unustatud ukse kohta 0-255s
Door Magnetic: Määrab luku juhtimise relee oleku kas normaalselt avatud NO või normaalselt suletud NC.
Button Type : määrab lahti lukustus nupu juhtimise relee oleku kas normaalselt avatud NO või normaalselt suletud NC.
First Card: Lubage või keelake Esimese kaardi funktsioon.
3. Vajutage # sätete kinnitamiseks.

Audentimis Reziimi vahetamine

Valige menüüst **Mode** audentimisreziimi muutmiseks.


Valitavad on **Card** kus audentimine käib ainult kaardiga ning **Card & Password** audentimaks kaardi ja parooliga.

Seadme taaskäivitamine

Vaslige **Reboot** seadme taaskäivitamiseks ning kinnitage oma valik # klahviga.


Kella ja Kuupäeva Sätted

1. Valige õhimenüüst **Date Time** ning vajutage #.
2. Valige **Date Time** või **DST**
 1. **Date Time** muutmaks seadme kuupäeva ja kellaaega.

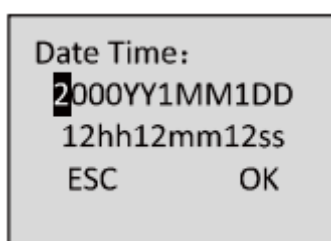


Date Time:
2000YY1MM1DD
12hh12mm12ss
ESC OK


2. **DST (Daylight Saving Time)** menüüs saab muuta suveaja sätteid

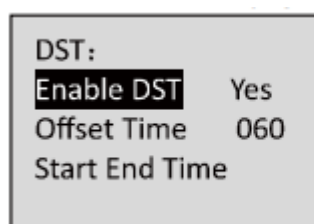

DST:
Enable DST Yes
Offset Time 060
Start End Time

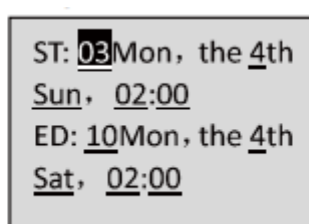

ST: 03 Mon, the 4th
Sun, 02:00
ED: 10 Mon, the 4th
Sat, 02:00

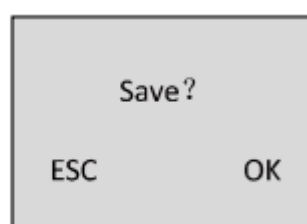

Save?
ESC OK

Läbipääsu sätted

Valige menüüst **Access Opt** ning kinnitage valik # klahviga.

Access Opt: Weekly Plan Holiday Plan Holiday Group
Template

Nädala ajakava

Plan: 00 ↓ Sun:00:00-23:59 Mon:00:00-23:59 Tue:00:00-23:59
Wed:00:00-23:59 Thu:00:00-23:59 Fri:00:00-23:59 Sat:00:00-23:59

1. Valige **Weekly Plan**
2. Määrake Plaani nr vahemikus 1 -32
3. Määrake ajaperioodid Pühapäevast Esmaspäevani
4. Eelmisesse menüüsse liikumiseks vajutage *


Pühade Ajakava

Plan: 000 Holiday Period: ↓ ST:2000-01-01 ED:2099-12-31
Period Set: 00:00-00:00

1. Valige **Holiday Plan**
2. Määrake plaani number vahemikus 1 -128

3. Määrake ajakava sätted:
Kuupäevade lahtrisse sisestage ajakava algusening lõpu kuupäevad.
Perioodi lahtrisse sisestage alguse ja lõpu kellaaeg.
4. Eelmisesse menüüsse liikumiseks vajutage *


Pühade Grupp

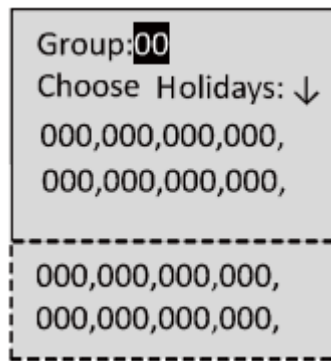

Group:00
Choose Holidays: ↓
000,000,000,000,
000,000,000,000,
000,000,000,000,
000,000,000,000,

1. Valige **Holiday Group**
2. Määrake Grupi number vahemikus 1-64
3. Määrake erinevate Pühade ajakavad tühjadesse lahtritesse.
4. Eelmisesse menüüsse liikumiseks vajutage *


Malli Sätted

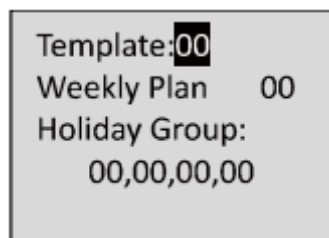

Template:00
Weekly Plan 00
Holiday Group:
00,00,00,00

1. Valige **Template**
2. Määrake malli number vahemikus 1-64
3. Sisestage Nädala ajakava number ning soovitud Pühade Gruppide numbrid
4. Eelmisesse menüüsse liikumiseks vajutage *

Süsteemi Info

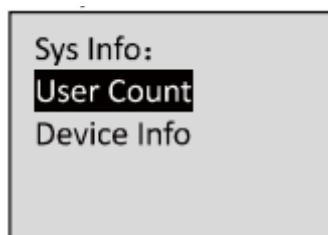

Sys Info:
User Count
Device Info

1. Valige menüüst **Sys Info** ja kinnitage valik # klahviga.

2. Valige **User Count** kasutajate põhise info kuvamiseks

User Count:	
Signed:	100
Unsigned:	2900
Total:	3000

Registered Amount: registreeritud kasutajate arv

Remainder Amount: näitab kui palju kontosi saab veel luua

Total Amount: maksimaalne kasutajakontode arv

3. **Device Information** valiku all on võimalik näha seadme põhinformatsiooni nagu mudel, seerianumber, MAC aadress ning seadme püsivaraversioon.

Device Info:	↓
Model:	DS-K1T802M
SN:	12223456
MAC:	Bb:cc:00:11 :22:99
Firmware:	V1.0.0 - 20151024